

A1

Oliver Book A1

Bedienungsanleitung



A1.net


Wichtige Sicherheitsinformationen

Warnung

- Dieses Gerät soll nur in einem Temperaturbereich zwischen 5°C und 35°C verwendet werden.
- Dieses Gerät darf nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden und nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen. Kommt es trotzdem in Kontakt mit Flüssigkeiten ist es unverzüglich auszuschalten und erst wieder im gänzlich trockenen Zustand einzuschalten. Das vollständige Trocknen kann mitunter mehrere Stunden oder Tage benötigen.
- Es dürfen keine Lösungs-, Reinigungsmittel oder Chemikalien auf oder neben dem Bildschirm verwendet werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Beschädigung oder Zerstörung der Oberflächen.
- Dieses Gerät darf nicht staubiger Umgebung ausgesetzt werden.
- Dieses Gerät darf nicht während eines Gasaustritts verwendet werden.
- Dieses Gerät darf nicht starken magnetischen oder elektrischen Feldern ausgesetzt werden.
- Es ist möglich das Gerät am Flughafen Sicherheitseinrichtungen die mit Strahlen arbeiten auszusetzen. Es wird jedenfalls empfohlen es nicht magnetischen oder mobilen Detektoren auszusetzen.

- Es dürfen keine Objekte auf diesem Gerät abgestellt werden.
- Dieses Gerät darf nicht auf unebene oder instabile Flächen abgestellt oder gelegt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Herunterfallen oder Stößen, die das Gerät beschädigen könnten.
- Während des Aufladevorgangs darf das Gerät nicht dauerhaft Körperkontakt haben, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät aus ehe Sie es transportieren oder abdecken bzw. in einer Tasche verstauen.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Stromkabel oder andere beschädigte Zubehörteile.
- Wir empfehlen nur die mit diesem Gerät gelieferten oder zu diesem Gerät entwickelten Zubehörteile zu verwenden.
- Verwenden Sie nur den originalen Akku. Andernfalls besteht das Risiko von Explosionen und Feuerentwicklung.
- Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Andernfalls erlischt die Garantie.
- Machen Sie von Ihren wichtigen Daten regelmäßig Backups um Datenverlust zu vermeiden. A1 übernimmt keine Garantie für verloren gegangenen Daten. Das gilt insbesondere bei unsachgemäßer Verwendung von Hard- und Software, nicht durchgeführten Service oder Update oder nach nicht repariertem Schadensfall.

Kennenlernen des Geräts

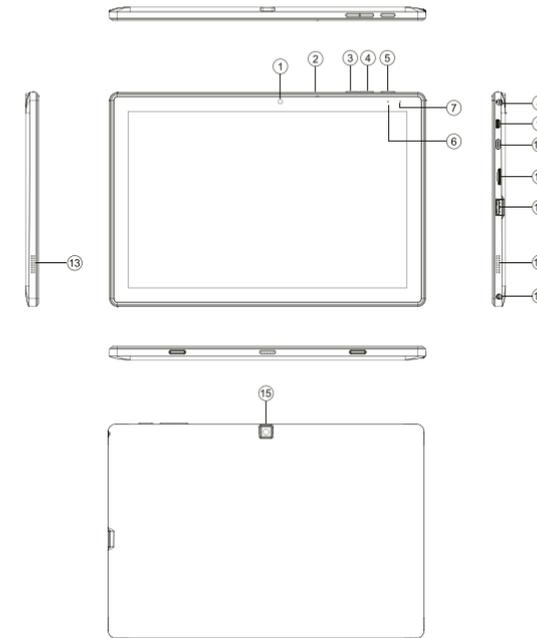

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Kamera Front | 9. Micro HDMI |
| 2. Mikrofon | 10. USB Type C |
| 3. Lautstärkeregler – leiser | 11. Micro SD Leser |
| 4. Lautstärkeregler – lauter | 12. USB Type A |
| 5. Ein-/Ausschaltknopf | 13. Lautsprecher |
| 6. Stromanzeige | 14. Ladebuchse |
| 7. Ladeanzeige | 15. Kamera Rückseite |
| 8. Kopfhöreranschluss | |

Lieferumfang


- Oliver Book A1
- Ladegerät
- Tastatur
- Eingabestift
- USB-Kabel
- Diese Anleitung

Start

Zum Aufladen des Oliver Book A1 den Stecker des Ladegeräts in eine Stromsteckdose stecken.

Hinweis:

Bitte das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme vollständig aufladen.

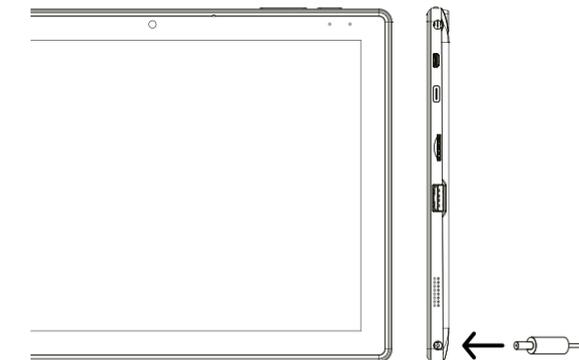

Achtung

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise zum Akku:

- Nur A1 oder von A1 beauftragte Unternehmen dürfen Arbeiten am Akku oder dessen Austausch vornehmen.
- Wird der Akku entfernt oder zerlegt besteht Brandgefahr.
- Bitte befolgen Sie diese Informationen und Warnungen um Schäden jeglicher Art oder Verletzungen zu vermeiden.
- Es besteht ein Explosionsrisiko, wenn der Akku durch einen nicht passenden ersetzt wird.
- Werfen Sie den Akku nicht in offenes Feuer.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Verwenden Sie den Akku nicht weiter wenn Sie Undichtheit feststellen.
- Der Akku und seine Komponenten sind fachgerecht zu entsorgen.
- Der Akku und seine Komponenten sind von Kindern fernzuhalten.

Ein- und ausschalten des Geräts

Schalten Sie das Gerät ein indem Sie einige Sekunden auf den Einschaltknopf drücken.

Schalten Sie das Gerät aus indem Sie das Start-Menü öffnen und auf die Ein/Aus-Schaltfläche klicken.

Technische Daten

- CPU: Intel N5030 Quadcore
- RAM: 8 GB
- SSD: 128 GB
- LCD: 10.1" – 1920 px x 1200 px IPS G+G
- WLAN: 802.11 b/g/n/ac
- Bluetooth: 4.2
- Kamera Rückseite: 5 MPx
- Kamera Front: 2 MPx
- Akku: 7.600 mAh

Netzwerkverbindungen und Leistung

- Bluetooth: 2,4 GHz –100 mW
- WLAN: 2,4 GHz –100mW
- WLAN: 5 GHz –200mW

Im Falle des Defekts servicierbarer Komponenten werden die betreffenden Reparaturen beim Auftraggeber vor Ort durchgeführt.

CE Konformitätserklärung

ONDA TLC GmbH erklärt, dass dieses Gerät den Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist unter <https://ondatlc.com/product/a1-oliver-book-abrufbar>.

Hersteller/Importeur

Onda TLC GmbH
Lakeside Science & Technology Park B13a – 2 OG,
Lakeside
9020 Klagenfurt am Wörthersee Österreich
E-Mail: info@ondatlc.com

Händler

A1 Telekom Austria AG
Lassallestraße 9
1020 Wien
Österreich

Service-Kontakt

A1 Telekom Austria AG
Lassallestraße 9
1020 Wien
Österreich
Service-Portal:
[A1.net/schul-tablet](https://a1.net/schul-tablet)

Benutzungseinschränkungen

Dieses Gerät darf nur in geschlossenen Räumen im Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz verwendet werden. Diese Einschränkung gilt in folgenden Ländern:
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK, NI.

Information zur Zertifizierung (SAR)

Oliver Book A1 entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Belastung durch elektromagnetische Felder des Europarats (CE). Weitere Informationen finden Sie nachstehend.

Die spezifische Absorptionsrate (SAR) bezieht sich auf die Rate, mit der der Körper Hochfrequenz-Energie absorbiert. Der SAR-Grenzwert beträgt 1,6 Watt pro Kilogramm in Ländern, in denen der Grenzwert durchschnittlich über 1 Gramm Gewebe festgelegt ist, und 2,0 Watt pro Kilogramm in Ländern, in denen der Grenzwert durchschnittlich über 10 Gramm Gewebe festgelegt ist. Während des Tests werden die Oliver Book A1 Funksender auf ihre maximale Sendeleistung eingestellt und in Positionen platziert, die eine Nutzung am Körper simulieren.

Entsorgung von Geräten und Akkus

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern, das auf dem Gerät, dem Netzteil oder dessen Verpackung zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll, sondern bringen Sie sie zur Wiederverwertung. Informationen zu den Annahmestellen für die Wiederverwertung in Ihrer Nähe erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Abfallbeseitigungsbehörde.

Beschränkte Herstellergarantie

Für dieses Gerät gelten die die Garantiebestimmungen entsprechend der Ausschreibung „Digitale Endgeräte für SchülerInnen – 2“ BBG GZ 3401.03902.

Für Oliver Tablet A1 und das geräterelevante Zubehör (z.B. Stift, Tastatur, Netzgerät) gilt eine 4-jährige Garantiedauer. Für den Akku gilt die gleiche Garantiezeit wie für das Gerät. Innerhalb der Garantiezeit eines Gerätes muss dessen Akku maximal einmal getauscht werden, sofern er als defekt gilt. Ein Akku gilt als Defekt, wenn er entweder nur noch 50% oder weniger seiner Designkapazität aufweist oder sich nicht mehr laden lässt.

Ein Gerätetausch im Zuge der Garantieverbringung ist zulässig wenn der Fehler nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit mit einer Reparatur behoben werden kann.

Definitionen

Antwortzeit: Die Antwortzeit ist die Zeit zwischen der bestätigten Serviceannahme (Online-Portal) durch den Auftragnehmer und dem Zeitpunkt des Rückrufes zur Störfallqualifizierung.

Lösungs-/Wiederherstellungszeit: Die Lösungs-/Wiederherstellungszeit ist die Zeit zwischen der bestätigten Serviceannahme (Online-Portal) durch den Auftragnehmer und dem Zeitpunkt der erfolgreichen Zustellung des Gerätes beim Schüler oder Lehrperson. In diese Zeitspanne ist der Transport durch Externe – Post oder ähnliche Unternehmen – nicht einzurechnen.

Send-In & Return-Garantie für Schüler und Lehrer

Die Servicezeiten sind Montag bis Donnerstag jeweils 8–17 Uhr und Freitag 8–15 Uhr.

Die Garantieleistung ist zu den angegebenen Servicezeiten zu erbringen, sofern es keine gesetzlichen Feiertage sind. Garantie-Serviceanfragen die außerhalb der genannten Zeiten gemeldet werden, werden mit Beginn des kommenden Arbeitstages 8:00 Uhr registriert.

Service-Level

- **Antwortzeit:** 5 Stunden (Servicezeit)
- **Lösungs-/Wiederherstellungszeit:** 7 Werktagen (Servicezeit) (ab Versanddatum des defekten Gerätes an den Auftragnehmer)

Der Ablauf der Lösung-/Wiederherstellung bei einem Gerätedefekt hat nach den folgenden Schritten zu erfolgen:

- a. Die berechnete Person meldet online einen Garantiefall im Serviceportal von A1 ein.
- b. Eine Benachrichtigung mit der entsprechenden Ticketnummer ergeht an eine von der berechtigten Personen hinterlegte Kontaktadresse (E-Mail-Adresse oder Telefonnummer (SMS)).
- c. Es erfolgt eine Störfallqualifizierung durch A1.
- d. Nach Qualifizierung des Garantiefalles sendet A1 eine Leerschachtel für das Gerät an die Wohnadresse der berechtigten Person.
- e. Die berechnete Person verpackt das Gerät in die Leerschachtel und sendet es unfrei an A1 oder den von A1 genannten Servicepartner.
- f. Der Garantiefall wird behoben.
- g. Das Gerät wird an die berechnete Person zurückgesendet.
- h. Nach nachweislicher Übergabe des reparierten oder ausgetauschten Gerätes gilt der Garantiefall als abgewickelt.

Vor-Ort-Garantie für Lehrpersonen

Die Servicezeiten sind Montag bis Donnerstag jeweils 8–17 Uhr und Freitag 8–15 Uhr.

Die Vor-Ort-Garantie wird zu den angegebenen Servicezeiten erbracht, sofern es keine gesetzlichen Feiertage sind. Garantie-Serviceanfragen die außerhalb der genannten Zeiten gemeldet werden, werden mit Beginn des kommenden Arbeitstages 8:00 Uhr registriert. Die Erbringung der Vor-Ort-Garantie ist kostenpflichtig.

Service-Level

- **Antwortzeit:** 5 Stunden (Servicezeit)
- **Lösungs-/Wiederherstellungszeit:** 10 Stunden (Servicezeit)

Die berechnete Person meldet ebenfalls online einen Garantiefall im Serviceportal von A1 ein.

Im Falle des Defekts servicierbarer Komponenten werden die betreffenden Reparaturen beim Auftraggeber vor Ort durchgeführt.